


了解相机

前视图

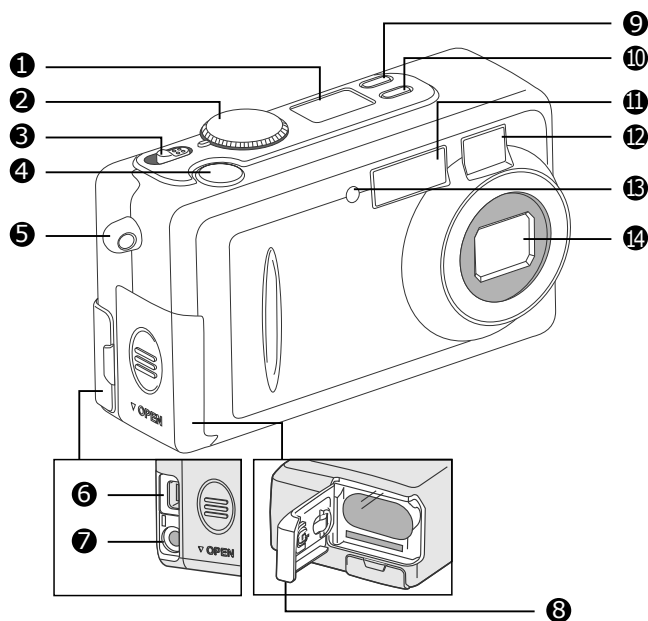

1. 状态 LCD

2. 模式拨盘

3. 电源开关

4. 快门按钮

5. 手提带固定圈

6. USB 接口

7. 视频输出插孔

8. 电池/MS 存储卡盖板

9. ★ 品质 / 分辨率按钮

10. 闪光灯模式按钮


11. 闪光灯

12. 取景窗

13. 自拍 LED 指示灯

14. 镜头

后视图

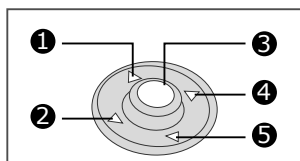

1. ▲ 箭头按钮（上）

2. ◀ 箭头按钮（左）

3. 微距按钮


3. “确定”按钮

4. ▶ 箭头按钮（右）

快速回放按钮

5. ▼ 箭头按钮（下）

自拍按钮

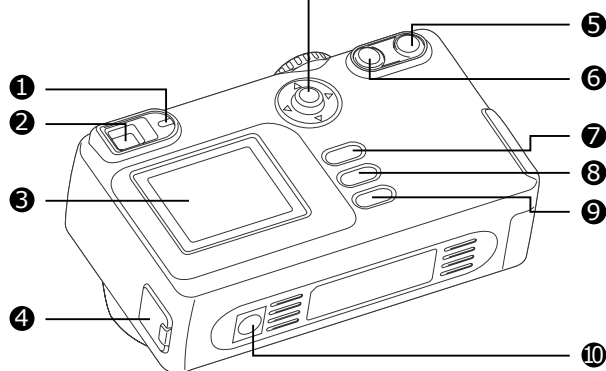

1. LED 指示灯

2. 取景器

3. LCD 相片显示屏

4. 直流输入插孔

5. [M] 远景按钮

[+] 放大按钮

6. [W] 广角按钮

[Z] 缩小按钮

7. [MENU] 菜单按钮


8. [DELETE] 删除按钮

9. [ON/OFF] LCD 开 / 关按钮

10. 三角架底座


开始使用

1. 安装手提带。

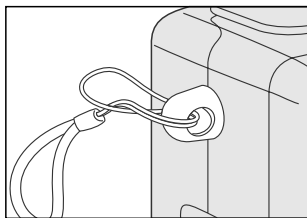

2. 沿“OPEN”箭头方向滑开电池 / MS存储卡盖板。


3. 插入电池。注意电池安装方向，如图所示：

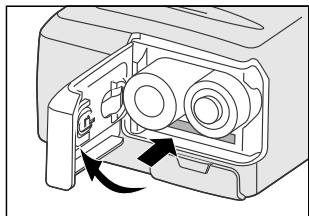

4. 插入 MS存储卡

MS存储卡用于扩充相片存储能力。本相机内置8MB存储器，所以MS存储卡并非必需。

5. 盖上电池 / MS存储卡盖板。

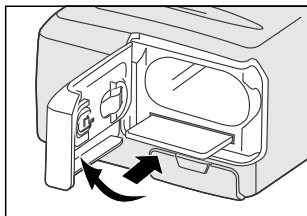

SC


拍照

1. 将模式拨盘旋转到  模式。

2. 滑动 POWER (电源) 开关，打开相机电源。


3. 在LCD 显示屏 或者取景器中观察相片，进行拍照取景。按下  按钮打开 LCD 显示屏。

4. 按下快门。

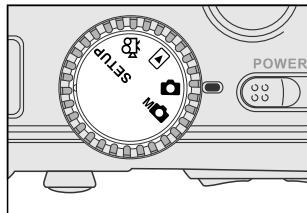


查看相片。

1. 在相机电源打开的情况下将模式拨盘旋转到  模式。
2. 使用  /  按钮选择需要查看的相片。
 - 要查看前一幅相片，按下  按钮。
 - 要查看后一幅相片，按下  按钮。

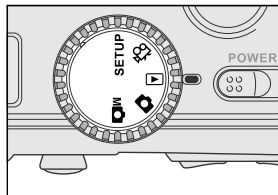

删除相片 / 视频剪辑

1. 在相机电源打开的情况下将模式拨盘旋转到  模式。
2. 使用  /  按钮选择需要删除的相片 / 视频剪辑。然后按下  按钮。
3. 选择[是]，然后按下“确定”键。此时会出现下一幅相片 / 视频剪辑
 - 如果希望取消删除，请选择[否]。
4. 根据需要继续进行删除操作。
 - 如果所有的相片均被删除，则会弹出[① 无相片]。要退出，将模式拨盘旋转到其它模式即可。

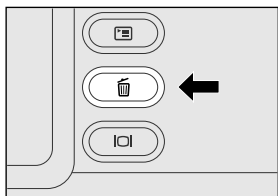

将相片传送到计算机


安装驱动程序（使用于 Windows 98 和 Mac OS 8.6）

1. 将相机所带的驱动光盘放入光驱。
2. 遵循屏幕指示完成驱动程序的安装。
3. 重新启动电脑。
 - Windows 98 和 Mac OS8.6 用户应在连接照相机至 PC 电脑之前先安装驱动程序。
 - Windows Me、2000、XP 和 Mac OS9、OSX 用户在将图像传输至电脑时无需驱动程序。只需将照相机连接至电脑即可。

下载您的相片/视频剪辑

1. 确认已经使用 USB 电缆正确地连接相机和电脑。
2. 滑动 POWER 开关，打开相机电源。
3. 要访问您的相片/视频剪辑：
 - 如果您使用 Windows，请双击桌面上的「我的电脑」。接著会看见一个名为「可移动磁盘」的磁盘。
 - 如果您使用 Macintosh，请双击桌面上的“无标题”磁盘图标。
4. 双击图标下的文件夹，找出需要的相片/视频剪辑。
5. 拖放或剪切粘贴相片/视频文件至硬盘或其他存储磁盘中所需的位置。

状态LCD

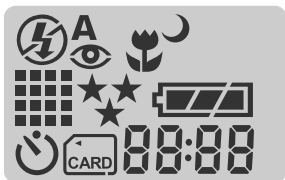

闪光灯模式

- 自动闪光
- 防红眼
- 强制闪光
- 强制不闪
- 慢速同步

相片品质

- ★★ 超精细
- ★★ 精细
- ★ 正常
- 微距模式

相片分辨率

- 1600 x 1200 像素
- 800 x 600 像素

电池检查

- 电池满电量
- 电池中等电量
- 电池低电量
- 电池没电

- 自拍模式

- 存储卡指示灯

88:88

数码指示灯（此显示随模式拨盘设置的不同而不同。）

在拍照模式 / 手动拍照模式 下，显示所能拍摄的相片估计数量。

在录像模式 下，显示可录像的视频剪辑估计时间（秒）。

在回放模式 下，显示当前回放的所拍相片编号。

当使用 USB 连接线将相机连接到计算机上时，显示“PC”。